



PLAFONNIERS HIGHLIGHT EXTREME IP69K



Sommaire

- ✓ Consignes de sécurité, avertissements.
- ✓ Procédure d'installation.
- ✓ Tableau des caractéristiques techniques.
- ✓ Photométrie.
- ✓ Caractéristiques physiques.
- ✓ Garantie.

Page 1
Pages 2 à 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Manuel d'installation

PLAFONNIERS HIGHLIGHT EXTRÊME INACTINIQUE GREEN VIA

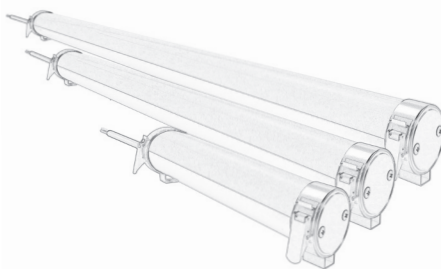

✓ Consignes de sécurité, avertissements.

- ✓ Avant de commencer à faire fonctionner votre luminaire LED, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- ✓ Avant de commencer l'installation ou l'entretien, veuillez couper l'alimentation à partir du tableau électrique.
- ✓ Ne rétablissez jamais l'alimentation avant que tous les composants ne soient correctement installés.
- ✓ Ce luminaire doit uniquement être installé par un professionnel qualifié.
- ✓ Afin d'éviter les risques d'étouffement ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- ✓ Ne pas enlever la plaque signalétique.
- ✓ Toujours s'assurer que la tension d'entrée (indiquée sur l'étiquette du transformateur) correspond à votre circuit d'alimentation.
- ✓ Les réparations doivent être effectuées par des spécialistes.
- ✓ Ne jamais réparer les pièces défectueuses soi-même.
- ✓ Ne pas apporter de modifications électriques ou mécaniques sur le luminaire.
- ✓ Ne pas exercer de pression sur le luminaire sous risque de déformer et d'endommager le déflecteur.
- ✓ Le luminaire peut être installé de diverses manières. Veuillez d'une part vous assurer de la qualité des composants utilisés (visserie, chaînette, filin métallique, etc...) d'autre part vérifier que l'ensemble des pièces utilisées soient correctement vissées et installées.
- ✓ Respecter les plages de températures et de tensions de fonctionnement indiquées.
- ✓ Raccorder le luminaire au secteur en veillant à bien respecter les couleurs des fils électriques (Marron : PHASE, Bleu : NEUTRE, Jaune et vert : TERRE.).



Procédure d'installation

Installation en applique



- Vérifier l'état et le contenu de votre emballage qui doit comprendre :
 - un plafonnier HIGHLIGHT EXTRÊME,
 - deux griffes de suspension,
 - les vis et les chevilles de fixation.
- Raccorder le luminaire au secteur en veillant à bien respecter les couleurs des fils. **Marron : PHASE, Bleu : NEUTRE, Jaune et vert : TERRE.**
- Respecter les plages de températures et de tensions de fonctionnement indiquées.

Etape N°1


Percer deux trous de 8 mm de diamètre pour y insérer les chevilles de fixation. Veiller à mesurer la largeur entre les deux points de fixation ; celle-ci doit correspondre à la largeur entre les deux griffes de fixation du plafonnier.



Etape N°2


Préparer votre luminaire ; visualiser l'installation du luminaire en veillant à respecter le schéma de montage ci-dessous.

Pièces détachées		
1	Plafonnier	1PC
2	Griffe de suspension	2PC
3	Vis de fixation	2PCS
4	Cheville plastique	2PCS

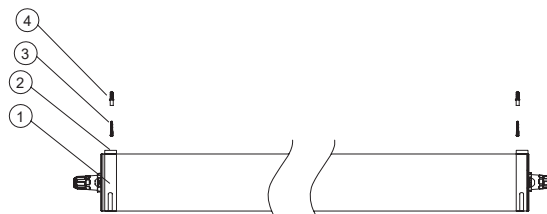


Etape N°3

Couper le courant

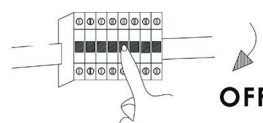


Etape N°4

Visser les griffes de suspension au plafond.

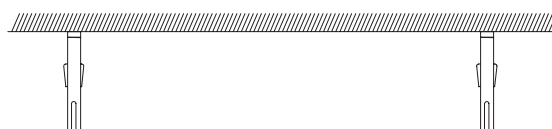


Etape N°5

Installer le plafonnier sur les griffes de fixation, ajuster l'angle d'orientation du luminaire puis verrouiller les griffes de fixation en les refermant sur le plafonnier.




Etape N°6

Raccorder le luminaire au secteur en veillant à bien respecter les couleurs des fils.
Marron : PHASE, Bleu : NEUTRE, Jaune et vert : TERRE.

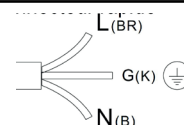

Etape N°7

Remettre le courant



Procédure d'installation

Installation en suspension avec câbles



- Vérifier l'état et le contenu de votre emballage qui doit comprendre :
 - un plafonnier HIGHLIGHT EXTRÊME,
 - deux griffes de suspension,
 - un kit d'installation en suspension.
- Raccorder le luminaire au secteur en veillant à bien respecter les couleurs des fils. Marron : PHASE, Bleu : NEUTRE, Jaune et vert : TERRE.
- Respecter les plages de températures et de tensions de fonctionnement indiquées.

Etape N°1


Percer deux trous de 8 mm de diamètre pour y insérer les chevilles de fixation. Veiller à mesurer la largeur entre les deux points de fixation ; celle-ci doit correspondre à la largeur entre les deux griffes de fixation du plafonnier.



Etape N°2


Préparer votre luminaire ; procéder au montage du kit d'installation en suspension sur le luminaire en veillant à respecter le schéma de montage ci-dessous.

Pièces détachées		
1	Plafonnier	1PC
2	Griffe de suspension	2PC
3	Vis de suspension	2PCS
4	Écrou de suspension	2PCS
5	Câble de suspension	2PCS
6	Bague de fixation	2PCS
7	Vis de fixation	2PCS
8	Écrou de fixation	2PCS
9	Cheville plastique	2PCS

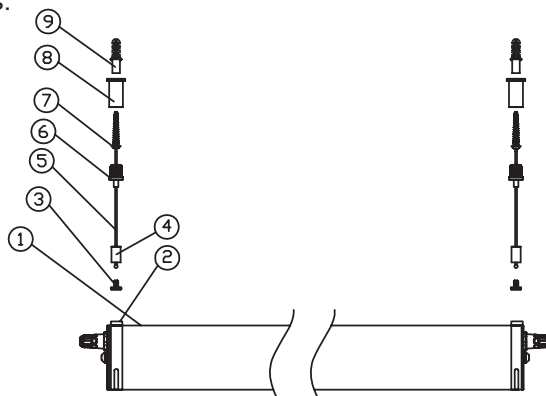

Etape N°3

Couper le courant

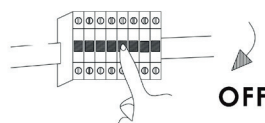


Etape N°4

Visser l'ensemble du kit de suspension (câble de suspension et griffes de suspension) au plafond.




Pour ajuster la hauteur de suspension appuyer sur le petit cylindre situé à la base du cylindre principal puis tirer ou pousser simultanément sur le câble de suspension. Une pression sur le cylindre permet de déverrouiller le câble de suspension.

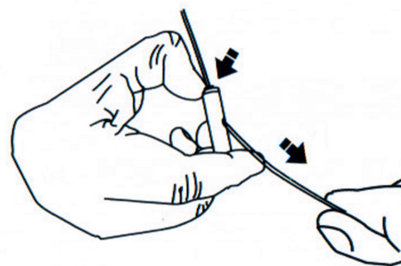

Etape N°5


Installer le plafonnier sur les griffes de fixation, ajuster l'angle d'orientation du luminaire puis verrouiller les griffes de fixation en les refermant sur le plafonnier.

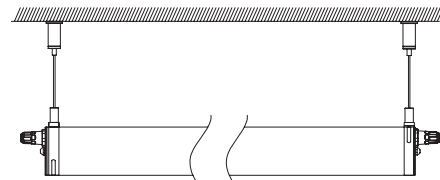

Etape N°6

Raccorder le luminaire au secteur en veillant à bien respecter les couleurs des fils.

Marron : PHASE, Bleu : NEUTRE, Jaune et vert : TERRE.

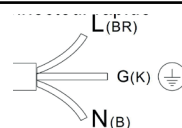

Etape N°7

Remettre le courant




Tableau des caractéristiques techniques

Modèle	60 cm 30 Watts	120 cm 50 Watts	150 cm 60 Watts
Référence PMMA / PC	PLF-EXT-PMMA-6-30W-592nm / PLF-EXT-PC-6-30W-592nm	PLF-EXT-PMMA-12-50W-592nm / PLF-EXT-PC-12-50W-592nm	PLF-EXT-PMMA-15-60W-592nm / PLF-EXT-PC-15-60W-592nm
Caractéristiques de la lumière			
Température de couleur (Kelvin)	1633K	1562K	1620K
Longueur d'onde dominante	592nm		
Longueur d'onde crête	594nm	596nm	594nm
Proportion rouge - vert - bleu	R=14.2% - V=85.8% - B=0.0%	R=18.9% - V=81.1% - B=0.0%	R=14.1% - V=85.9% - B=0.0%
Flux lumineux (Lumens)	1450	1514	2613
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	48	30	44
Intensité lumineuse (Lux)	1 m	1 m	1 m
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	127	179	281
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	322	456	768
Angle de diffusion	120°		
Type de LEDs	SMD 2835		
Nombre de LEDs	255	459	544
Accessoires pour administration de la lumière (options)			
Gradable - 0/1-10 Volts	Oui		
Module DALI	Oui		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	AC200-240V/100-277V		
Tension de fonctionnement (V DC)	30-40 V DC		
Puissance consommée (Watts)	30 Watts	50 Watts	60 Watts
Facteur de puissance	>0,95	>0,95	>0,95
Temps d'allumage	Instantané		
Produit à économie d'énergie	Oui		
Tension de sortie Driver LED (V DC)	750mA	1200mA	1500mA
Autres caractéristiques			
Durée de vie utile en heures @ 25°C	L80@25°C > 50000 Hrs L70B50 : 120000 Hrs / L70B10 : 91000 Hrs / L80B50 : 75000 Hrs / L80B10 : 57000 Hrs		
Indice de protection	IP69K		
Résistance aux chocs	IK10		
Conditions d'utilisation			
Température de fonctionnement	-20/+40°C		
Taux d'humidité	<95%		
Certifications			
Liste	TÜV - CE - ROHS		
Garantie			
Durée	5 ans		
Conditions de stockage			
Température	-40/+80°C		
Taux d'humidité	<95%		
Caractéristiques physiques			
Encadrement, structure	PMMA - Anti-corrosion / Polycarbonate (PC) - Anti-UV		
Poids net (kgs)	1,2kgs	2,2kgs	2,7kgs
Dimensions nettes (mm)	Longueur : 600 - Diamètre 75 mm	Longueur : 1200 - Diamètre 75 mm	Longueur : 1500 - Diamètre 75 mm
Conditionnement			
Quantité	6		
Poids unitaire/total (kgs)	1,4/9kgs	2,6/16kgs	3,2/20kgs
Dimensions unitaires/totales (cm)	69x7,4x7,8/70x16,5x25cm	129x7,4x7,8/130x16,5x25cm	159x7,4x7,8/160x16,5x25cm
Origine			
Pays	Chine		




Photométrie


Données photométriques Plafonnier HIGHLIGHT EXTRÊME 60CM 30 Watts 592nm (Ambre)

120°


Diagramme de densité

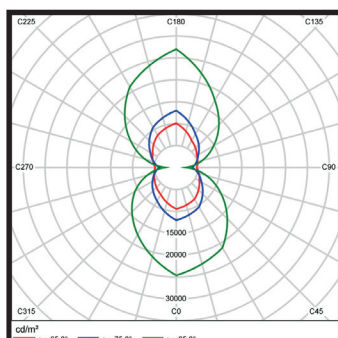


LDC linéaire

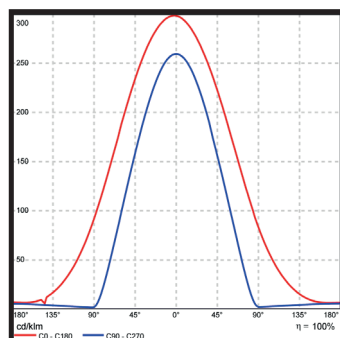

LDC polaire

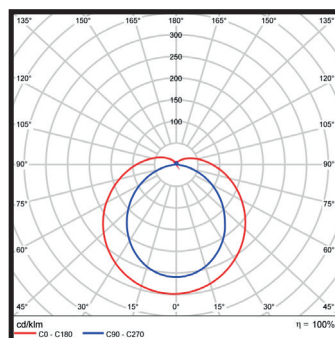


Répartition du flux lumineux

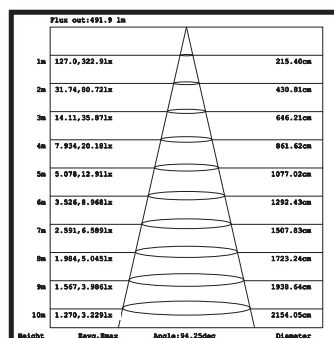


Données photométriques Plafonnier HIGHLIGHT EXTRÊME 120CM 50 Watts 592nm (Ambre)

120°


Diagramme de densité

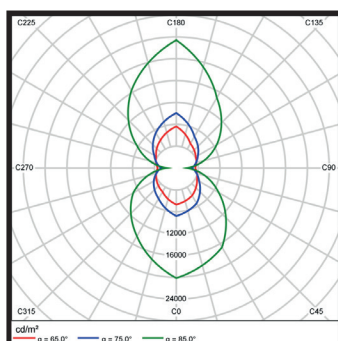


LDC linéaire

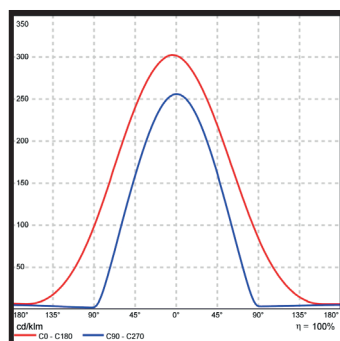

LDC polaire

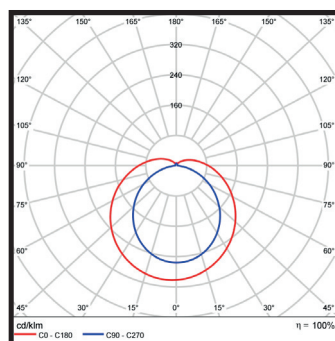


Répartition du flux lumineux

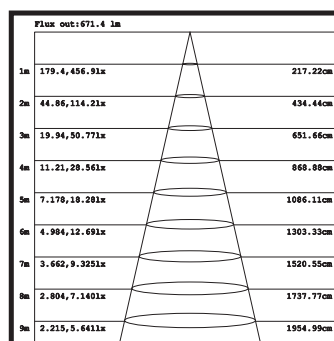


Données photométriques Plafonnier HIGHLIGHT EXTRÊME 150CM 60 Watts 592nm (Ambre)

120°


Diagramme de densité

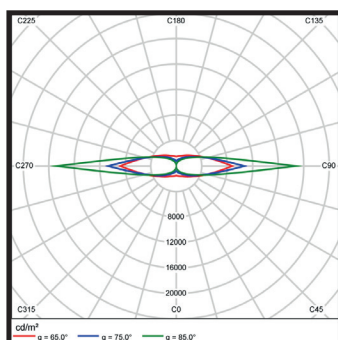


LDC linéaire

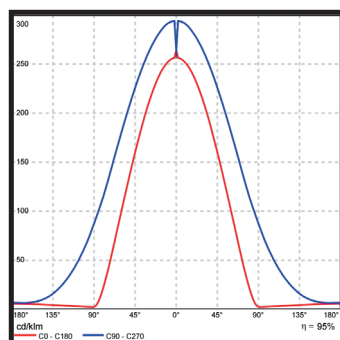

LDC polaire

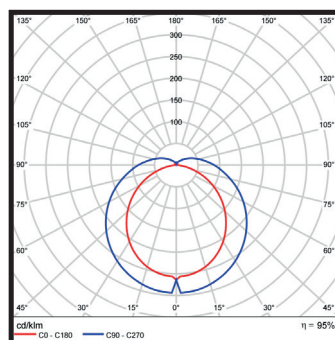


Répartition du flux lumineux

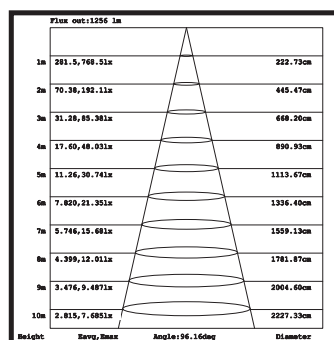


Dimensions


HighLight Extrême IP69K 60 cm 20 Watts

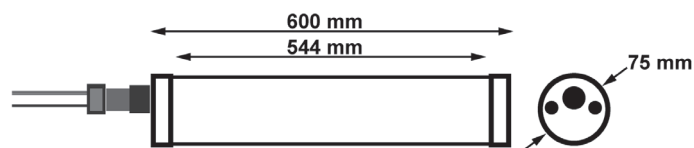

HighLight Extrême IP69K 120 cm 50 Watts

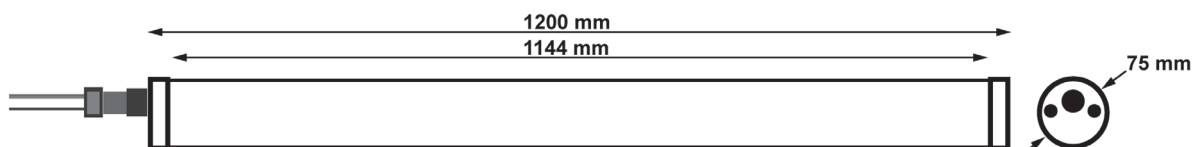

HighLight Extrême IP69K 150 cm 50 Watts

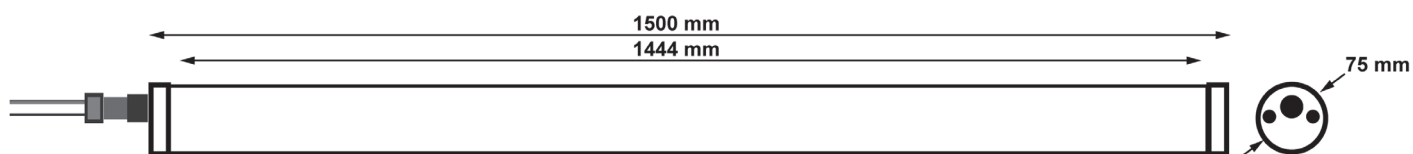



✓ Garantie des solutions d'éclairage LED GREEN VIA

✓ Conditions générales

✓ Tous les produits LED GREEN VIA sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de trois ans à sept ans à partir de la date initiale d'achat. La durée de la garantie selon les gammes est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Gammes	Durée de la garantie
Downlights MOON LIGHT	Trois ans
Tubes FULL LIGHT	Sept ans
Panneaux SMART LIGHT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT	Trois ans
Plafonniers HIGHLIGHT EASY	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT SPHERIA	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT COMPACT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT EXTRÊME	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT XL	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT	Trois ans
Projecteurs STRONGLIGHT XS	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT FULL CARE	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM XL	Cinq ans
Projecteurs POWERFUL LIGHT	Cinq ans
Projecteurs UFO	Cinq ans
Projecteurs UFO PROTECT	Cinq ans
Projecteurs UFO EXTREME	Cinq ans
Candélabres STAR LIGHT	Cinq ans
Candélabres CRISTAL LIGHT	Cinq ans
Candélabres MOON LIGHT	Cinq ans
Bornes HIGHLIGHT	Cinq ans

✓ Dans la mesure où l'examen effectué par un technicien GREEN VIA confirme la défectuosité de l'appareil, la responsabilité de GREEN VIA en vertu de la présente garantie se limite :

- ✓ pendant la période de garantie, à réparer gratuitement l'appareil défectueux ou à échanger gratuitement l'appareil défectueux par un appareil neuf de même type et de qualité équivalente. Les frais de transport aller-retour en tarif messagerie restent à la charge de GREEN VIA (FRANCE métropolitaine uniquement).
- ✓ dans le cas où l'appareil défaillant a été remplacé par un appareil neuf, la garantie continuera à s'appliquer comme s'il s'agissait de l'appareil initial ; la date de début de garantie reste celle de la date d'achat de l'appareil défaillant remplacé.

✓ La présente garantie sera nulle si :

- ✓ l'appareil a été réparé ou modifié par des personnes ou sociétés non autorisées.
- ✓ l'appareil a fait l'objet d'un usage abusif, ou s'il a été utilisé de manière non conforme au mode d'emploi ou aux conditions d'emploi exprès ou implicites (tension et intensité nominales par exemple).

✓ GREEN VIA ne pourra être tenu responsable de tout inconvénient, de tout frais ou dommage résultants de l'utilisation d'appareils vendus par GREEN VIA.

✓ Pour pouvoir bénéficier de la garantie et connaître la procédure à suivre en cas de panne, veuillez contacter le service technique GREEN VIA à l'adresse mail suivante : technique@green-via.fr.